
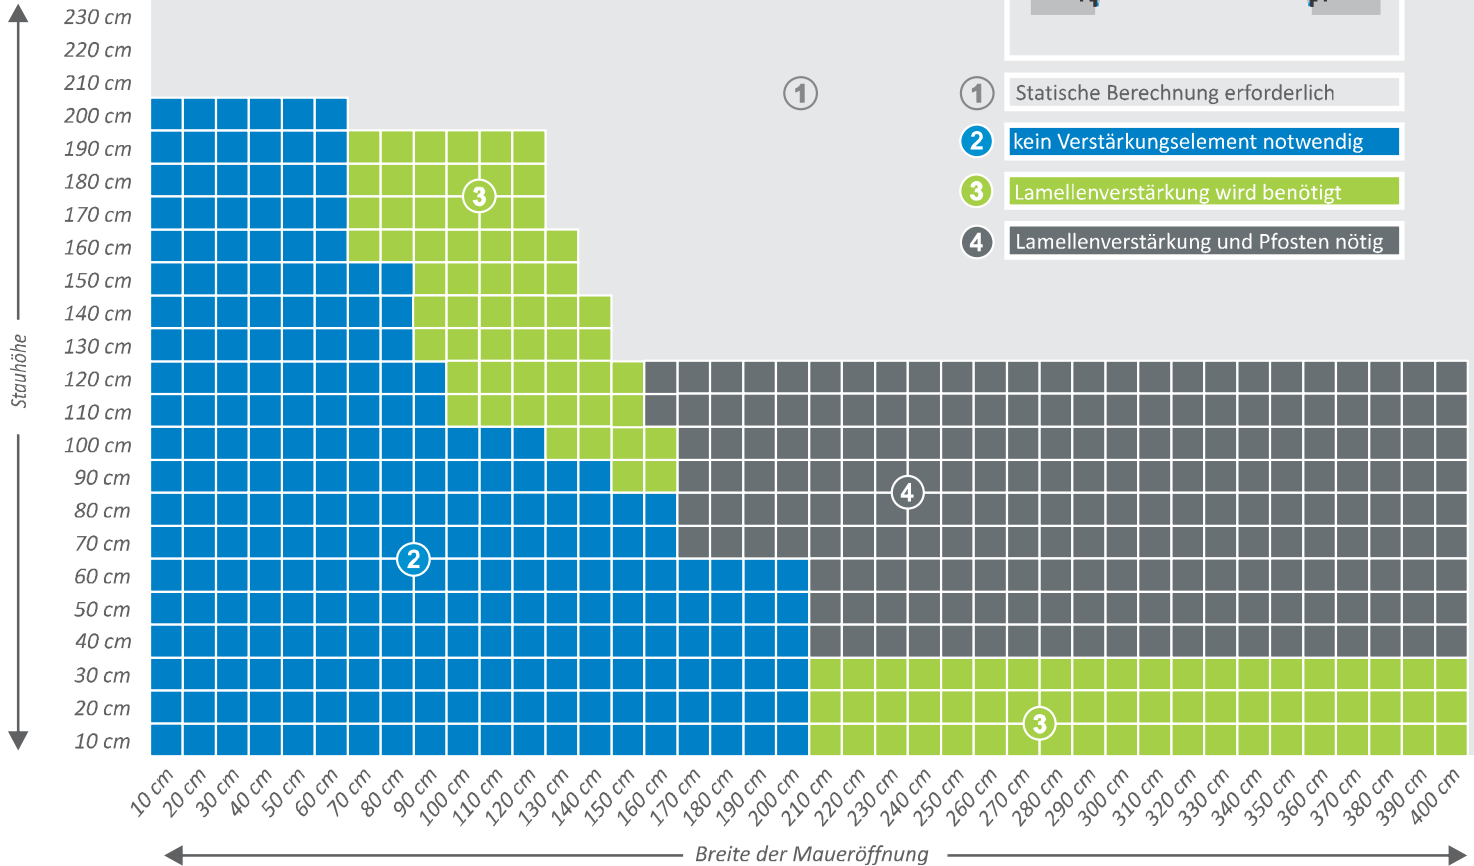


# Montage in der Maueröffnung (und im Schienenmix)

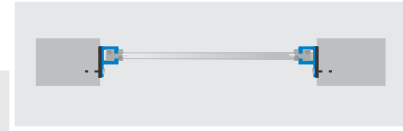

- ① Statische Berechnung erforderlich
- ② kein Verstärkungselement notwendig
- ③ Lamellenverstärkung wird benötigt
- ④ Lamellenverstärkung und Pfosten nötig